


## Соединительная коробка / серий РТО 401-ИС – РТО 601-ИС

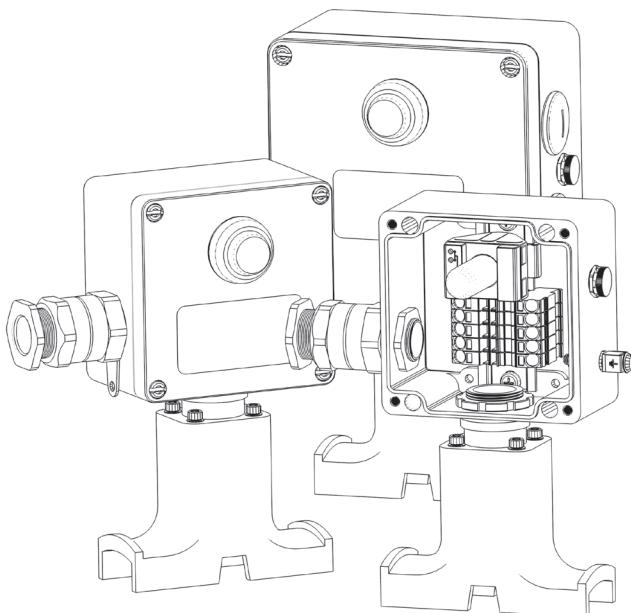

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)

Г ПРМ.509.15.00.00.000РЭ(ПС)

---

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ОКБ «Гамма»



141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный пр-д,  
д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603  
Тел. / факс: +7 495 989-66-86, E-Mail: [info@okb-gamma.ru](mailto:info@okb-gamma.ru);  
[www.okb-gamma.ru](http://www.okb-gamma.ru)

## **ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Настоящее «Руководство по эксплуатации (с совмещенным с паспортом) является интеллектуальной собственностью ООО ОКБ «ГАММА».

Любое полное или частичное использование, тиражирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем Руководстве, без письменного разрешения собственника запрещено.

ООО ОКБ «ГАММА» следит за соблюдением авторских и иных прав, нарушение которых преследуется по закону.

**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением сборки и монтажа соединительной коробки необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

## **1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

### **1.1. Изготовитель**

ООО ОКБ «ГАММА» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии»)  
141280, Россия, Московская область, г.Ивантеевка, Фабричный проезд, д.1, зд. 29 АБК, пом. 603  
Тел. / факс: +7 495 989-66-86, E-Mail: [info@okb-gamma.ru](mailto:info@okb-gamma.ru); [www.okb-gamma.ru](http://www.okb-gamma.ru)



Система  
менеджмента  
ISO 9001:2015



ООО ОКБ «ГАММА», стремясь максимально качественно и полно удовлетворять запросы своих заказчиков, в 2016 году внедрила и поддерживает обосленную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ ИСО 9001-2015.

### **1.2. Назначение**

Сигнальные коробки общепромышленного назначения серий РТО 401-ИС, РТО 601-ИС предназначены для индикации наличия напряжения на нагревательной секции, а также для подключения силовых кабелей к нагревательным секциям..

Соединительные коробки поставляются в комплекте с устройством ввода нагревательных секций под теплоизоляцию (УВК) и предназначены для монтажа непосредственно на поверхности обогреваемого объекта (трубопровода, резервуара и т.п.).

Подвод питания может быть выполнен с использованием силовых бронированных или небронированных кабелей, круглой формы, с наружным диаметром по оболочке (12–20 мм) или (7–18 мм) соответственно. Сечение токоведущих проводников таких кабелей должно находиться в диапазоне от 1,5 до 10 мм<sup>2</sup>.

В случае использования небронированных кабелей указанного сечения коробка должна быть оснащена пластиковым кабельным вводом. При использовании бронированного кабеля применяется металлический кабельный ввод, обеспечивающий заземление брони силового кабеля.

### **1.3. Разработка и совершенствование конструкции**

В связи с постоянным совершенствованием конструкции соединительных коробок и технологий их изготовления, возможно некоторое расхождение между описанием в настоящем руководстве и готовым изделием. Производитель гарантирует, что любые изменения, внесённые в конструкцию изделия по его инициативе, не оказывают негативного влияния на работоспособность изделия, а также не ухудшают его потребительские и функциональные свойства.

### **1.4. Сертификация**

Соединительные коробки серий РТО 401-ИС, РТО 601-ИС сертифицированы в системе сертификации ЕАС на соответствие требованиям ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002), ГОСТ Р 50827.3-2009 (IEC 60670-22:2003).

### **1.5. Маркировка**

#### **РТО N01(П)-YS/WJ-ИС**

РТО – соединительная коробка общепромышленного назначения линейки «Premium»

Н – серия соединительных коробок, характеризующаяся габаритными размерами:

4: 122 × 120 × 91,5 мм

6: 160 × 160 × 94,5 мм

01 – тип соединительных коробок, предназначенных для подключения нагревательных секций, выполненных на основе саморегулирующихся нагревательных кабелей. Способ установки – непосредственно на трубопровод с использованием устройства ввода кабеля под теплоизоляцию (УВК). УВК поставляется комплектно.

- (П) – тип клеммных зажимов:  
Литера отсутствует: винтовой зажим  
Литера (П): пружинный зажим
- Y** – количество «входных» кабельных вводов
- S** – тип «входных» кабельных вводов  
Б: металл (для бронированного кабеля)  
П: пластик (для небронированного кабеля)
- W** – количество «выходных» кабельных вводов
- J** – тип «выходных» кабельных вводов  
Б: металл (для бронированного кабеля)  
П: пластик (для небронированного кабеля)
- ИС** – наличие в составе коробки светосигнального индикатора

#### Группа компаний «Специальные системы и технологии»

Производитель: ООО ОКБ «Гамма»

141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБк, пом. 603.

Тел.: +7 495 989-66-86; e-mail: info@okb-gamma.ru; www.okb-gamma.ru

#### КОРОБКА СОЕДИНТЕЛЬНАЯ РТО 40 - \_\_\_\_/\_\_\_\_

Упак. 800 В

T<sub>m, min</sub> °C: -50

1,5...10 мм<sup>2</sup>

t<sub>раб</sub> °C: от -60 до +60

TC RU C-RU.AБ37.В.05515

IP66

Зав. номер: \_\_\_\_\_

Год выпуска: 20\_\_\_\_\_

Сделано в России **ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!**



#### Пример:

**РТО 601(П)-1П/0-ИС** – соединительная коробка общепромышленного назначения линейки «Premium» для индикации наличия напряжения на нагревательной секции, 1 входной пластиковый кабельный ввод; 160×160×95 мм; с пружинным клеммным набором; в комплекте с УВК.

## 2. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

**2.1.** Транспортировка и хранение должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

**2.2.** Транспортировку допускается проводить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.

**2.3.** Условия транспортировки коробок в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

**2.4.** Условия транспортировки в части воздействия механических факторов – по группе «С» ГОСТ 23216-78.

**2.5.** Условия хранения коробок – по группе 1(Л) ГОСТ 15150-69.

**2.6.** Соединительные коробки РТО 401-ИС, РТО 601-ИС изготовлены из материала, не имеющего в своем составе вредных веществ или включений. При нормальных климатических условиях по ГОСТ 15543.1-89 не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека или окружающей среды.

**2.7.** По истечении срока эксплуатации соединительных коробок серий РТО 401-ИС, РТО 601-ИС необходимо произвести их демонтаж с последующей утилизацией.

Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду и в соответствии с местными законами, нормами и правилами.

**2.8.** Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации коробок не требуется.

## 3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

### 3.1. УСТАНОВКА

**3.1.1.** Монтаж, обслуживание и эксплуатация коробок разрешаются лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим аттестацию на право выполнения работ.

**3.1.2.** Перед проведением монтажных работ следует внимательно изучить руководство по эксплуатации.

**ВАЖНО! Все работы по монтажу коробки проводить только при снятом напряжении!**

**Перед открыванием коробки и проведением любых работ (подключение и отключение проводников, осмотр комплектующих, ремонтные работы) необходимо убедиться в том, что напряжение снято, источник питания изолирован, соблюдены все меры предосторожности!**

**3.1.3.** Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что:

- условия применения соответствуют техническим характеристикам указанным в паспорте на изделие;
- в наличии имеется полная комплектация изделия согласно комплекту поставки;
- в наличии имеется необходимый инструмент для монтажа коробки согласно инструкции.

**3.1.4.** Минимальная температура окружающей среды при монтаже не должна быть ниже -50°C.

**3.1.5.** Необходимо обеспечить корректную установку коробки. Следует избегать попадание воды внутрь соединительной коробки для предотвращения поражений электрическим током, коротких замыканий или возникновения электрической дуги.

**3.1.6.** Необходимо убедиться, что все отверстия надежно герметизированы.

### **3.1.7. Проверьте электрическую схему подключения нагрузки:**

- корректную установку клеммных перемычек;
- надежный зажим токопроводящих жил всех проводников;
- корпуса коробок, а также все узлы, подлежащие заземлению, должны быть надёжно заземлены.

## **3.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

**3.2.1.** Запрещается включать коробки в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению коробки.

**3.2.2.** Не допускается эксплуатация коробок при температуре и условиях, не соответствующих требованиям, указанным в табл. 6.2 настоящего руководства.

**3.2.3.** Необходимо убедиться, что соединительная коробка надежно закреплена, закрыта, и на ней присутствует наклейка с нестираемой предупредительной маркировкой.

### **3.2.4. Общие правила эксплуатации:**

- Соединительные коробки серий РТО 401-ИС, РТО 601-ИС предназначены для индикации напряжения на нагревательных секциях.
- Использование изделия не по назначению может являться причиной ухудшения его технических характеристик и основанием для отказа от гарантийных обязательств.
- Несанкционированное внесение изменений в конструкцию соединительной коробки запрещено.
- Неиспользуемые отверстия в корпусе соединительной коробки должны быть надежно закрыты заглушками установленного образца.
- Максимальное напряжение, ток и мощность рассеяния не должны превышать значений, указанных в паспорте на изделие.
- Для ремонта и замены допустимо использование только оригинальных аксессуаров, поставляемых ГК «ССТ».
- График сервисного обслуживания регламентируется назначением соединительной коробки.

## **4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**4.1.** Техническое обслуживание, объем и периодичность проверки технического состояния соединительных коробок, должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, а также с учётом требований настоящего руководства по эксплуатации.

**4.2.** Обслуживание коробок с винтовыми клеммными соединителями требуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. Обслуживание коробок с пружинными клеммными соединениями не регламентируется.

**4.3.** При проверке технического состояния коробок необходимо выполнить следующие проверки:

- внешний осмотр конструкции коробок, проверку прилегания крышки коробки к корпусу;
- внешний осмотр и проверку крепления комплектующих;
- внешний осмотр кабелей и проводов на предмет обнаружения повреждения изоляции;
- проверку состояния контактных соединений;
- проверку цепи защитного заземления.

## **5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Негерметичность	Изношенное уплотнение крышки корпуса соединительной коробки Изношенные уплотнения кабельных вводов	При повреждении уплотнителя крышки корпуса – замените коробку При повреждении уплотнений кабельного ввода – замените кабельный ввод.
Ослабление затяжки винтов крышки соединительной коробки	Недостаточное усилие затяжки	Подтяните невывпадающие винты с нормируемым усилием
Винты не могут быть затянуты или заменены	Головки винтов соединительной коробки перетянуты, или присутствует коррозия на резьбовой части винтов	Если головки винтов перетянуты, замените соединительную коробку Если на резьбовой части винтов присутствует коррозия, замените соединительную коробку

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 6.1. Габаритные размеры изделия

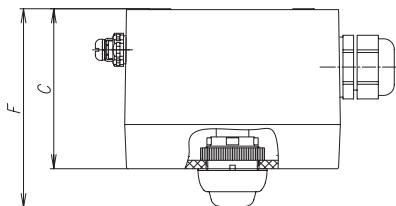
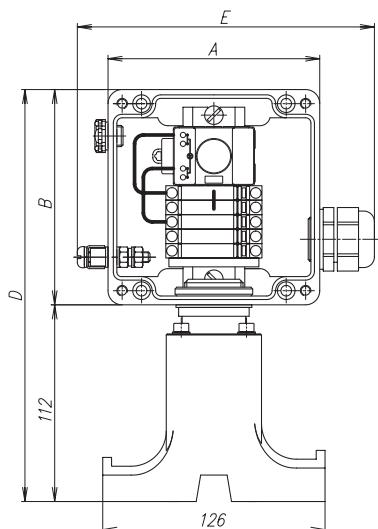


Рисунок 1. Серия PTO 401-ИС

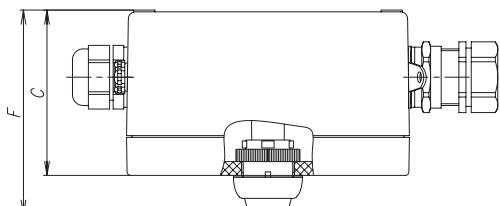
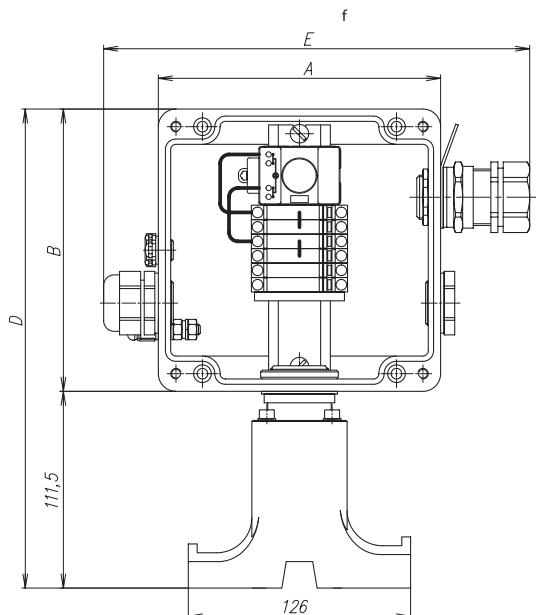


Рисунок 2. Серия PTO 601-ИС

	<b>A, [мм]</b>	<b>B, [мм]</b>	<b>C, [мм]</b>	<b>D, [мм]</b>	<b>E, [мм]</b>	<b>F, [мм]</b>
Серия PTO 401-ИС	120,0	122,0	91,5	233,5	187,9	113,0
Серия PTO 601-ИС	160,0	160,0	94,5	271,5	261,0	116,5

## 6.2. Технические характеристики

Серия соединительных коробок	Диапазон температур окружающей среды	Рабочее напряжение	Рабочий ток	Степень пылевлагозащиты	Рабочее напряжение светового модуля	Габаритные размеры соединительной коробки в сборе с устройством ввода под теплоизоляцию
PTO 401-ИС	минус 60 ... +60 °C	max. 800 В	max. 57 А	IP66	max. 250 В	233,5×126,0×113,0 мм
PTO 601-ИС	минус 60 ... +60 °C	max. 800 В	max. 57 А	IP66	max. 250 В	271,5×160,0×116,5 мм

## 6.3. Описание комплектации

Соединительные коробки серии PTO 401-ИС; габаритные размеры корпуса 122×120×91,5 мм

Модель соединительной коробки	Применение		расположение и количество кабельных вводов и заглушек			тип и количество клеммных соединителей				
			Латунный кабельный ввод M25x1,5	Пластиковый кабельный ввод M25x1,5	Резьбовая заглушка M25x1,5	L	N	PE	Концевой стопор	Перемычка
PTO 401-0/0-ИС	Соединительная коробка для световой индикации наличия напряжения в сети (в конце линий)	A/B	0	0	0	0	0	0	0	
PTO 401(П)-0/0-ИС		C/D	0	0	0	0	0	0	0	0
PTO 401-1П/0-ИС	Для световой индикации и подключения (нагревательной секции) к питающей сети	A/B	0	0	0	1	1	1	1	
PTO 401(П)-1П/0-ИС		C/D	1	0	0	2	1	2	1	1
PTO 401-1Б/0-ИС		A/B	0	0	0	1	1	1	1	
PTO 401(П)-1Б/0-ИС		C/D	0	1	0	2	1	2	1	1

\* может быть установлено на кабельном вводе или заглушке

Соединительные коробки серии PTO 601-ИС; габаритные размеры корпуса 160×160×94,5 мм

Модель соединительной коробки	Применение		расположение и количество кабельных вводов и заглушек			тип и количество клеммных соединителей				
			Латунный кабельный ввод M25x1,5	Пластиковый кабельный ввод M25x1,5	Резьбовая заглушка M25x1,5	L	N	PE	Концевой стопор	Перемычка
PTO 601-1П/0-ИС	Для световой индикации и подключения до 2-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1П/0-ИС		C/D	0	1	2	2	2	2	1	2
PTO 601-1П/1П-ИС	Для световой индикации и подключения до 3-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1П/1П-ИС		C/D	0	2	1	2	2	2	1	2
PTO 601-1П/2П-ИС	Для световой индикации и подключения до 3-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1П/2П-ИС		C/D	0	3	0	2	2	2	1	2
PTO 601-1Б/0-ИС	Для световой индикации и подключения до 2-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1Б/0-ИС		C/D	1	0	2	2	2	2	1	2
PTO 601-1Б/1Б-ИС	Для световой индикации и подключения до 3-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к (2-м кабелям) силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1Б/1Б-ИС		C/D	2	0	1	2	2	2	1	2
PTO 601-1Б/1П-ИС	Для световой индикации и подключения до 3-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1Б/1П-ИС		C/D	1	1	1	2	2	2	1	2
PTO 601-1Б/2П-ИС	Для световой индикации и подключения до 3-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-1Б/2П-ИС		C/D	1	2	0	2	2	2	1	2
PTO 601-2Б/1П-ИС	Для световой индикации и подключения до 2-х секций саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовой сети и их разветвление (силового кабеля)	A/B	0	0	0	2	2	2	1	2
PTO 601(П)-2Б/1П-ИС		C/D	2	1	0	2	2	2	1	2

\* может быть установлено на кабельном вводе или заглушке

Вес коробки в максимальной комплектации	Материал корпуса соединительной коробки	Цвет корпуса	Угол обзора	Срок службы светодиодного индикатора	Мощность потребления светового индикатора
1.88 кг	Полизифирный стеклопластик	серый	180°	> 10⁵ ч	< 1 Вт
2.76 kg	Полизифирный стеклопластик	серый	180°	> 10⁵ ч	< 1 Вт

Название компонента / количество, шт.											
Корпус коробки РТО 401-ИС с клеммным набором; упаковочная коробка со стикером; руководство по эксплуатации	Ввод для небронированного кабеля, пластик, M25x1,5	Ввод для бронированного кабеля, латунь, M25x1,5	Уплотнительное кольцо, M25	Перемычка заземления с крепежом, П06.06x150-00	Светодиодный индикатор	Опора УВК.0100	Установочный провод в ПВХ-изоляции 1,5 L=0,2 м	Наконечник штыревой 2,5x12	Уплотнение GP25	Заглушка M25x1,5	Дренажный клапан M12x1,5
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	4	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	4	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	4	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	4	0	0	1

Название компонента / количество, шт.											
Корпус коробки РТО 601-ИС с клеммным набором; упаковочная коробка со стикером; руководство по эксплуатации	Ввод для небронированного кабеля, пластик, M25x1,5	Ввод для бронированного кабеля, латунь, M25x1,5	Уплотнительное кольцо, M25	Перемычка заземления с крепежом, П06.06x150-00	Светодиодный индикатор	Опора УВК.0100	Установочный провод в ПВХ-изоляции 1,5 L=0,2 м	Наконечник штыревой 2,5x12	Уплотнение GP25	Заглушка M25x1,5	Дренажный клапан M12x1,5
1	1	0	3	1	1	1	1	4	1	2	1
1	1	0	3	1	1	1	1	4	1	2	1
1	2	0	3	1	1	1	1	4	2	1	1
1	2	0	3	1	1	1	1	4	2	1	1
1	3	0	3	1	1	1	1	4	3	0	1
1	3	0	3	1	1	1	1	4	3	0	1
1	0	1	3	1	1	1	1	4	0	2	1
1	0	1	3	1	1	1	1	4	0	2	1
1	0	2	3	1	1	1	1	4	0	1	1
1	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1
1	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1
1	2	1	3	1	1	1	1	4	2	0	1
1	2	1	3	1	1	1	1	4	2	0	1
1	1	2	3	1	1	1	1	4	1	0	1
1	1	2	3	1	1	1	1	4	1	0	1

Комплектность поставляемой соединительной коробки может незначительно отличаться от указанной в таблице 6.3, без ухудшения ее технических характеристик и эксплуатационных показателей.

## 7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед подключением нагревательных секций и установки соединительной коробки убедитесь, что питающая цепь разомкнута, и на всех подключаемых кабелях отсутствует напряжение. Для отключения питания необходимо либо разомкнуть выключатель электрической цепи, либо снять предохранитель. После отключения питания проведите повторную проверку наличия напряжения с помощью вольтметра или мультиметра.

При работе на электроустановке приоритетом всегда является безопасность, поэтому убедитесь в отсутствии тока в жилах проводов.

Перед монтажом соединительной коробки определите место ее установки.

**Шаг 1:** Распаковать коробки, освободить от транспортной тары. Провести внешний осмотр, при этом проверить комплектность поставки изделия.

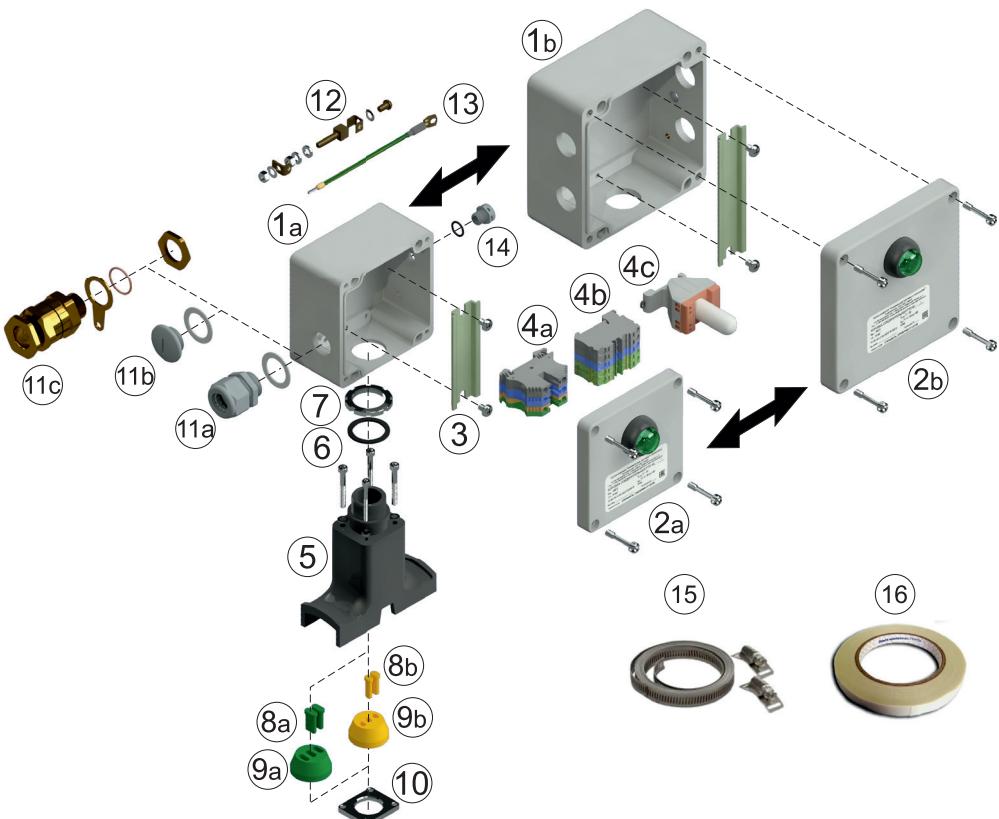


Рисунок 3.

## **Комплект поставки**

Поз.-№	Описание
1a*	Корпус соединительной коробки РТО 401-ИС (серый)
1b*	Корпус соединительной коробки РТО 601-ИС (серый)
2a*	Крышка корпуса соединительной коробки РТО 401-ИС (серая) с рассеивателем света
2b*	Крышка корпуса соединительной коробки РТО 601-ИС (серая) с рассеивателем света
3	DIN-рейка 35 мм
4a*	Винтовой клеммный набор
4b*	Пружинный клеммный набор
4c	Светодиодный индикатор: Ex e: 12...240 В AC/DC Ex i: 10,8...30 В DC предустановлен параллельно нагревательной цепи
5	Опора для монтажа соединительной коробки УВК.01.01
6	Уплотнительное кольцо плоского (прямоугольного) сечения
7	Гайка ДЭСТУ.0002
8a	Заглушка УВК.0014-01, овальная, ЗЕЛЕННАЯ
8b	Заглушка УВК.0014, овальная, ЖЕЛТАЯ
9a	Уплотнение УВК.0013-01, ЗЕЛЕНОЕ
9b	Уплотнение УВК.0013, ЖЕЛТОЕ
10	Пластина УВК.0012
11a*	Ввод для небронированного кабеля Ex e M25x1.5
11b	Заглушка M25x1.5
11c*	Ввод для бронированного кабеля Ex d M25x1.5
12	Винт заземления в сборе
13	Перемычка заземления с крепежом П06.06x150-00
14	Дренажный клапан, M12x1,5

## **Аксессуары:**

Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK / U  
**Комплект для электрических нагревательных кабелей**, выбирается по типу нагревательного кабеля.


## **Дополнительные изделия (заказываются отдельно)**

Поз.-№	Описание
15	Хомут металлический PFS/3
16	Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента FT/HTM


\* наличие в комплекте поставки зависит от модели соединительной коробки.

**Шаг 2:** Закрепите на обогреваемом трубопроводе или резервуаре нагревательные секции. Оставьте излишек кабеля для запаса на разделку.


$R_{min}$  разрешенное зависит от типа нагревательного кабеля и температуры окружающей среды при монтаже.

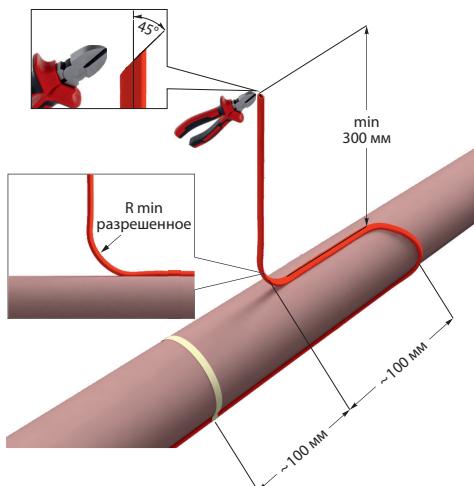


**Шаг 3:** Сверху на нагревательные секции, собранные вместе, наденьте пластины УВК.0012 (Поз.10 на Рис. 3) таким образом, чтобы скругленные края внутреннего отверстия пластины были обращены вниз.

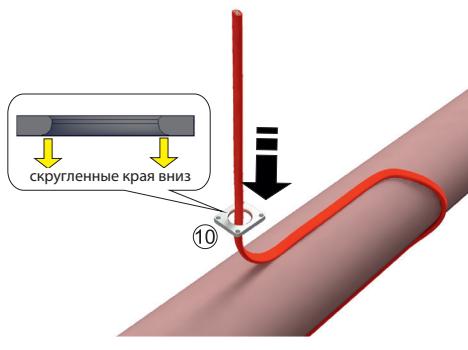


**Шаг 4:** Поверх пластины наденьте уплотнение (выбирается соответственно типу применяемого нагревательного кабеля и зависит от геометрических размеров его сечения) – УВК.0013 (Поз. 9b), желтое, отверстия овальной формы и УВК.0013-01 (Поз.9a), зеленое, отверстия овальной формы – для саморегулирующихся нагревательных кабелей. Если в уплотнение вводится одна или две нагревательных секции, свободные отверстия в уплотнении закройте заглушками – УВК.0014 (Поз. 8b), желтая, овальная; УВК.0014-01 (Поз.8a), зеленая, овальная.

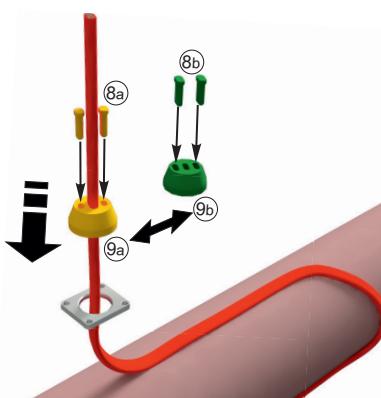


**Шаг 5:** Наденьте на нагревательные секции опору УВК.01.01 (Поз. 5) и протяните кабель вверх. Вставьте уплотнение в опору.

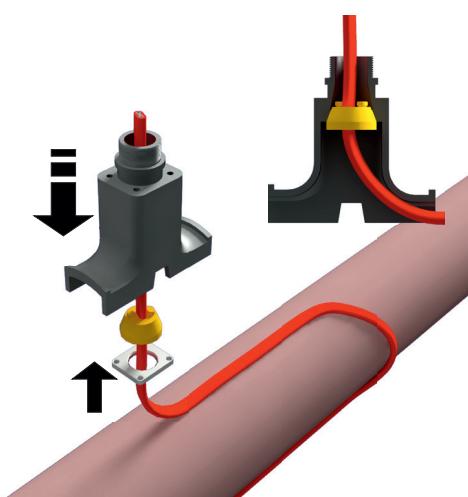


**Шаг 6:** Вставьте в опору сверху четыре винта крепежа уплотнения (размер под ключ 4 мм) с шайбами и наживите их в пластину с помощью ключа-шестигранника (в комплект поставки не входит). Не затягивайте винты до конца. Это нужно будет сделано на заключительном этапе монтажа.

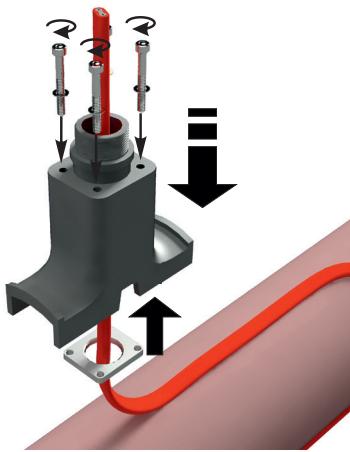


**Шаг 7:** Установите опору на трубопровод и закрепите ее с помощью хомутов PFS / 3 (Поз. 14) таким образом, чтобы хомуты не пережимали нагревательную секцию.

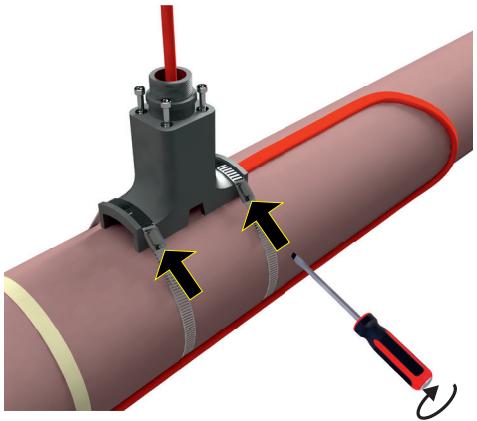


**Шаг 8:** После того, как на нагревательные секции будут установлены комплекты заделок (в соответствии с руководством по эксплуатации на выбранный комплект заделок), сверху на опору наденьте кольцо прямоугольного сечения (Поз. 6).

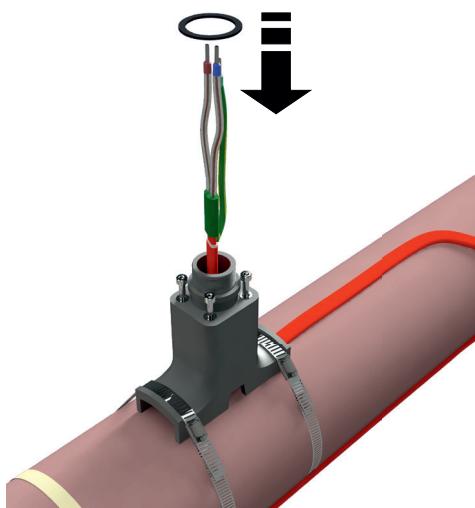


**Шаг 9:** Излишек кабеля протяните обратно через опору (A) в сторону обогреваемого объекта. Закрепите излишек кабеля с помощью адгезивной крепежной ленты FT/HTM (B). Затяните крепежные винты на опоре (C) с усилием, достаточным для выполнения герметизации нагревательной секции в опоре.

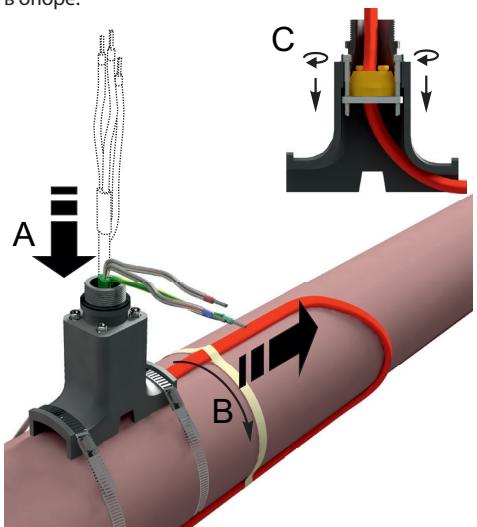


**Шаг 10:** Установите кабельные вводы и заглушки из комплекта поставки соединительной коробки в отверстия в соответствии с моделью коробки и ее назначением. Внутрь кабельных вводов установите уплотнения и затяните гайки кабельных вводов.

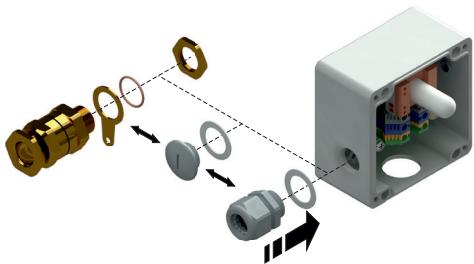


**Шаг 11:** Установите корпус соединительной коробки на опору, навинтив его до конца. С помощью уровня выровняйте коробку и закрепите в нужном положении. Плотно затяните крепежные винты. Убедитесь, что они надежнодерживают коробку на опоре.

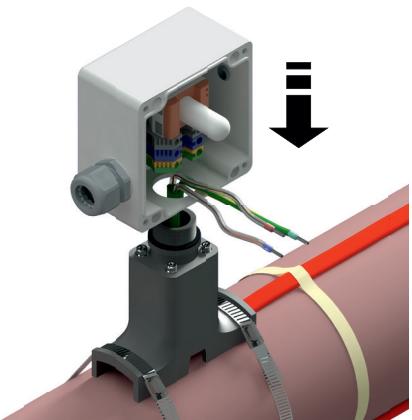


**Шаг 12:** Зафиксируйте корпус коробки на опоре с помощью гайки ДЭСТУ.0002 (поз.7). Гайка закручивается с помощью ключа для круглых шлицевых гаек под внешний диаметр гайки от 45 мм до 52 мм (ключ в комплект поставки не входит).

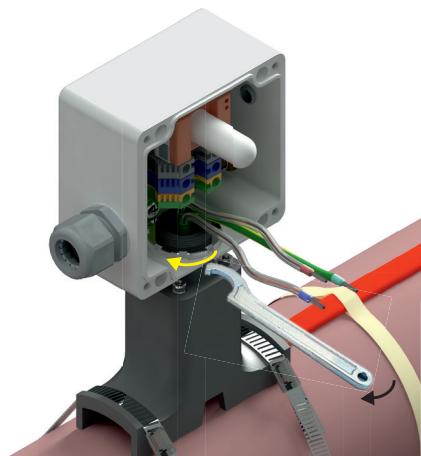


**Шаг 13:** Через кабельный ввод введите силовой кабель на достаточную длину для выполнения подключения к клеммным соединителям.

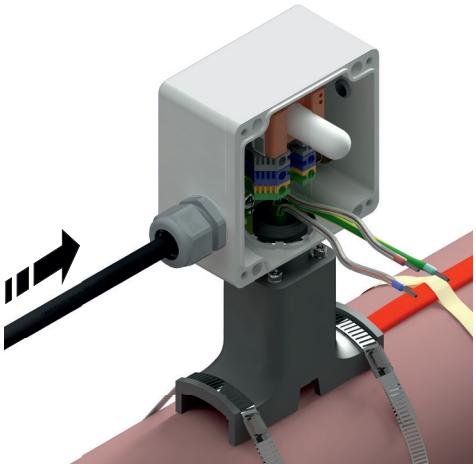

**Шаг 14:** Подключите силовой кабель и провод заземления к клеммным соединителям. Выполните подключение нагревательных секций и соединение с клеммами заземления оплетки нагревательного кабеля. Соедините лепесток болта заземления и клемму заземления перемычкой (поз.13).

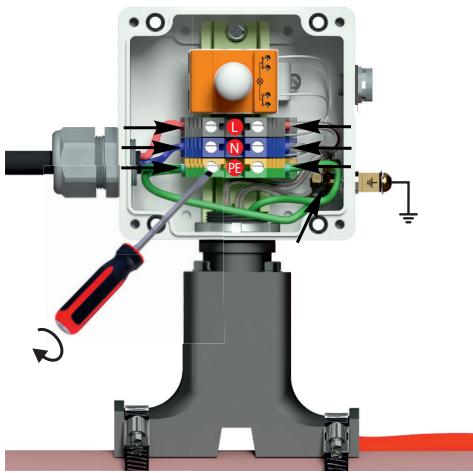


**Шаг 15:** Для завершения монтажа закройте крышку корпуса коробки и зафиксируйте ее четырьмя невыпадающими винтами.

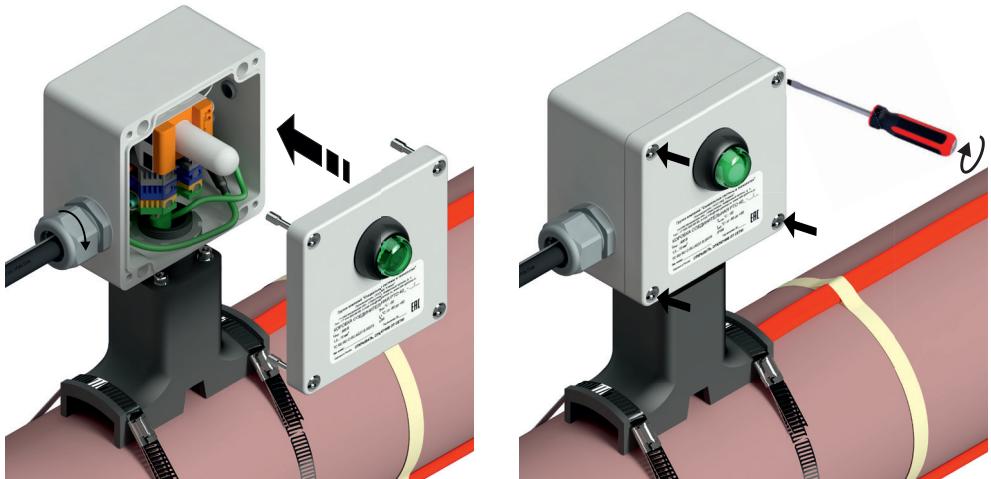


**Шаг 16:** Включите электрическое питание и введите соединительную коробку в эксплуатацию.

**Другие варианты монтажа** (см. Назначение соединительной коробки в табл. 6.3 Комплект поставки):

**2 нагревательных кабеля:** заведите 2 нагревательных кабеля в пластины УВК.0012 и в опору – через уплотнение, закрыв неиспользуемое отверстие заглушкой. Установите соединительную коробку в соответствии Шагами 7–17 вышеизложенной инструкции по монтажу.

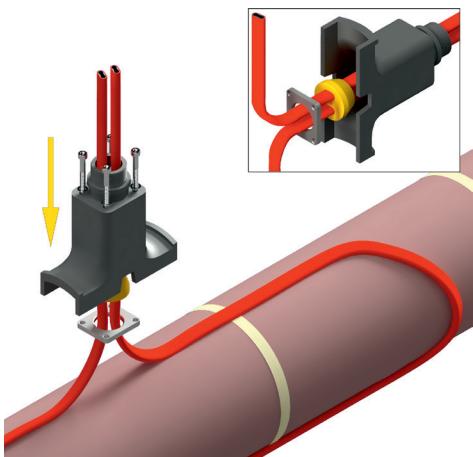

**3 нагревательных кабеля:** заведите 3 нагревательных кабеля в пластины УВК.0012 и в опору – через уплотнение. Заглушки при этом не используются. Установите соединительную коробку в соответствии с Шагами 7–17 вышеизложенной инструкции по монтажу.

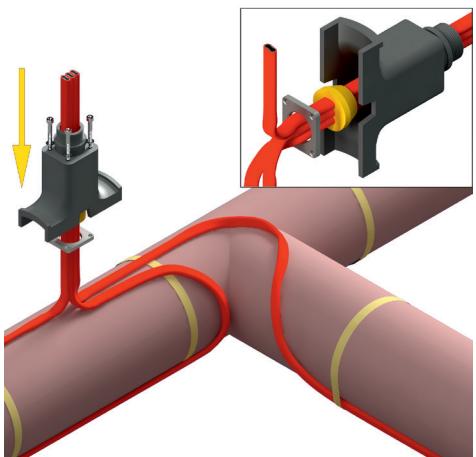


#### Приспособления и инструменты для монтажа


Наименование инструмента	Назначение
Г-образный шестигранный ключ Н4	Для фиксации винтов 5×40 цилиндрических с внутренним шестигранником, крепящие крышки с корпусом
Ключ для клуатных шлицевых гаек под внешний диаметр гайки от 45 мм до 52 мм	Для фиксации гайки ДЭСТУ.0002 устройства ввода под теплоизоляцию УВК
Отвертка крестовая / шлицевая	Для открытия и закрытия крышки коробки РТО. Для крепления замков хомутов PFS или крепления коробок РТО с помощью винтов к Z-профилю
Ножницы по металлу	Для нарезки хомутов (металлической ленты) PFS/30
Ключ рожковый или раздвижной (типа газового)	Для закручивания втулок кабельных вводов

## Типовые схемы электрических соединений:


### 1 нагревательный кабель + 1 светодиодный индикатор

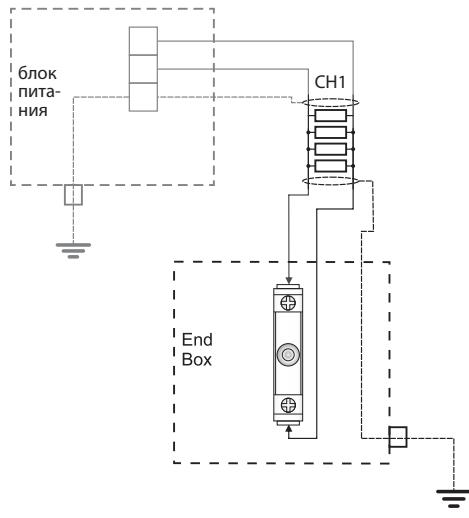


### 1 нагревательный кабель + 1 силовой кабель + 1 светодиодный индикатор

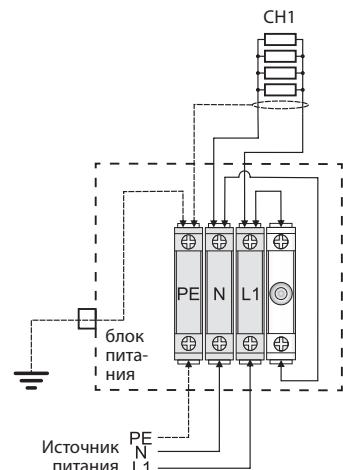

### 2 нагревательных кабеля + 1 силовой кабель + 1 светодиодный индикатор

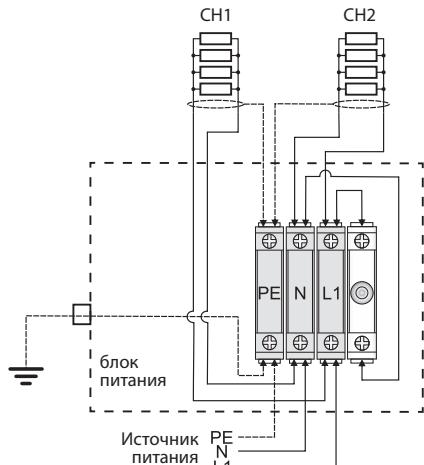

### 3 нагревательных кабеля + 1 силовой кабель + 1 светодиодный индикатор

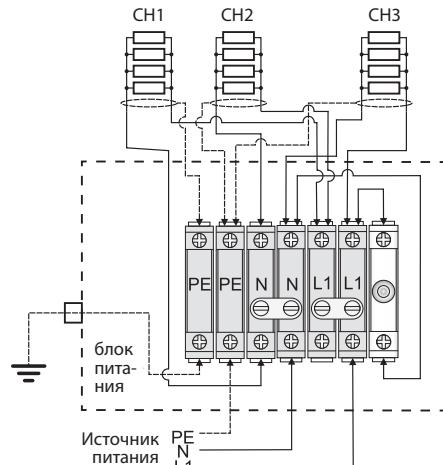

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**8.1.** Изготовитель гарантирует соответствие соединительной коробки техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.

**8.2.** Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение всего срока службы при условии соблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.

**8.3. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи изделия.**

**8.4.** Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

- изделие использовалось по назначению;
- монтаж и эксплуатация изделия осуществлялась в соответствии с руководством по эксплуатации;
- изделие не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправностей (в том числе, но не ограничиваясь: трещины на изделии, следы механического воздействия и проч.);
- соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению изделия;
- имеется в наличии руководство по эксплуатации с отметкой о приёме.

## **9. СРОК СЛУЖБЫ**

Срок службы составляет 15 лет при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации и хранения, указанных в настоящем руководстве.

## **10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупатель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.

## **11. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», что подтверждено сертификатом соответствия № ТС RU C-RU.АБ37.В.05515.



## **12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Коробка соединительная РТО 401-ИС \_\_\_\_\_ / РТО 601-ИС \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_ /

Прошла приемку ОТК: визуальный осмотр коробки, проверку соответствия шильдика, проверку количества и типа клеммных соединителей и кабельных вводов, проверку соответствия размеров.

Дата производства \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

---

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО ОКБ «ГАММА» (входит в ГК «ССТ»)**

141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1, зд. 29 АБК, пом. 603  
Тел. / факс: +7 495 989-66-86, E-Mail: info@okb-gamma.ru;  
www.okb-gamma.ru